




Verdichtingswiel

Handleiding en onderdelenlijst

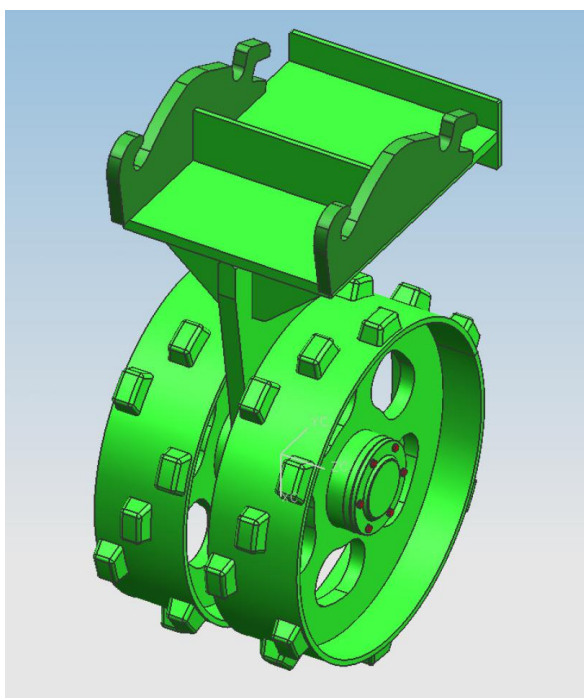

LAV 580

Firma Luyckx N.V.
Abdijlaan 33
B – 2960 Brecht
Tel.: +32(0)3.313.95.51
Fax.: +32(0)3.313.72.69
E-mail : info@luyckx.be
België

Inhoudsopgave

Inleiding

- 1 Algemeen
- 2 Montage
- 3 Gebruik
- 4 Onderhoud en reparaties
- 5 Veiligheid
- 6 Garantie
- 7 Onderdelenlijst

Geachte gebruiker,

Het verdichtingswiel van Luyckx is een uitrustingsstuk voor hydraulische graafmachines, en stelt de machinist in staat om losse ondergronden te verdichten.

Wij verzoeken u deze handleiding te lezen en volgens de instructies te werk te gaan.

Waarschuwingen.


De graafmachine met verdichtingswiel mag alleen door bevoegde personen bediend worden.

Voorkom ten alle tijden onveilige werksituaties en blijf op afstand van bewegende delen.

Let er op dat tijdens de werkzaamheden geen andere personen zich binnen het werkgebied van de graafmachine met verdichtingswiel bevinden.

1 Algemeen

Omschrijving type plaatje.

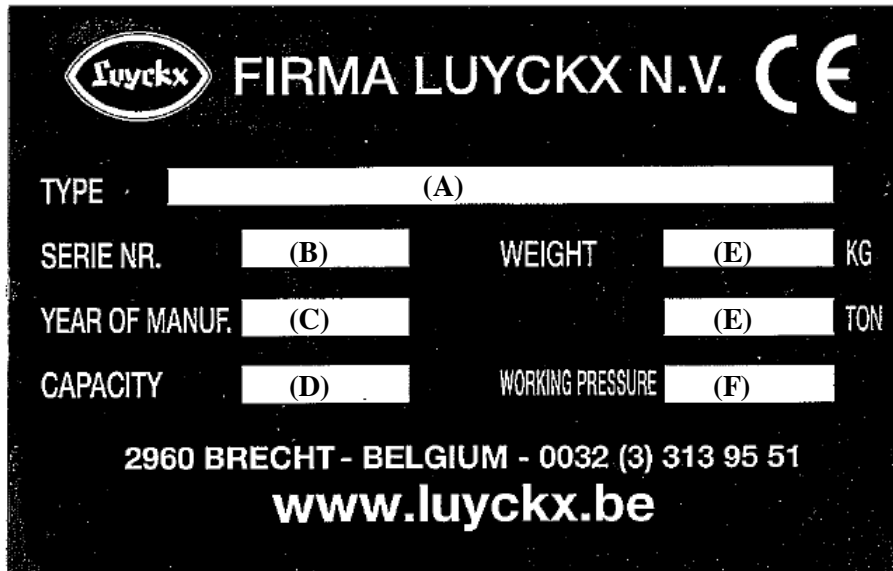

The image shows a black type plate with white text and fields. At the top left is the Luyckx logo (a stylized 'L' in an oval). To its right is 'FIRMA LUYCKX N.V.' and a large 'CE' mark. Below this, there are several rows of labels and input fields: 'TYPE' followed by a long white bar labeled '(A)'; 'SERIE NR.' followed by a white bar labeled '(B)'; 'WEIGHT' followed by a white bar labeled '(E)' and 'KG' to the right; 'YEAR OF MANUF.' followed by a white bar labeled '(C)'; another white bar labeled '(E)' followed by 'TON' to the right; 'CAPACITY' followed by a white bar labeled '(D)'; 'WORKING PRESSURE' followed by a white bar labeled '(F)'. At the bottom, it says '2960 BRECHT - BELGIUM - 0032 (3) 313 95 51' and 'www.luyckx.be'.

A Type uitrustingsstuk	
B Serie nummer	
C Bouwjaar	
D Capaciteit	Niet van toepassing
E Massa (eigen gewicht)	 Kg
	 Ton
F Werkdruk	Niet van toepassing

2 Montage

Het verdichtingswiel is ontworpen voor montage aan een snelwisselophanging van het type CW 2 – 3 - 4.

Voor verdere instructies verwijzen wij u naar de handleiding van het snelwisselsysteem.

Firma Luyckx N.V.
Abdijlaan 33
B – 2960 Brecht
Tel.: +32(0)3.313.95.51
Fax.: +32(0)3.313.72.69
E-mail : info@luyckx.be
België

3 Gebruik

Het verdichtingswiel wordt gebruikt om losse aarde of ondergrond aan te drukken. Dit door met een bepaalde drukkracht over de losse aarde of ondergrond te rollen.

Rollen met het verdichtingswiel mag enkel in de rolrichting van de wielen. Nooit zijdelings schuiven met het verdichtingswiel.

Het verdichtingswiel is niet ontworpen om de graafmachine op te tillen!

Het is niet toegestaan om dmv. het verdichtingswiel objecten, van eender welke aard of vorm, te verplaatsen, door deze te hijsen, duwen, trekken, ...

Het verdichtingswiel mag niet gebruikt worden om afbraakwerken uit te voeren.

Er mogen geen stotende belastingen op het verdichtingswiel uitgeoefend worden.

Let op voor ondergrondse leidingen (Riolen, elektriciteit, drinkwater, gas,...).

4 Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties alleen met stop gezette motor uitvoeren!

Onderhoudsvoorschriften

* Dagelijks onderhoud

Visuele controle van de mechanische constructie (Scheuren, losse bouten, lekken,...)

* Onderhoud na 250 bedrijfsuren

Controleer de wielen op speling.

Open de wielnaaf en indien nodig het vetbad bijvullen.

Reparaties

Defecte onderdelen dienen in het kader van de veiligheid vervangen te worden door originele Luyckx producten.

Neem bij twijfel over te vervangen onderdelen contact op met Luyckx.

Het is niet toegestaan om laswerkzaamheden uit te voeren aan het verdichtingswiel, zonder toestemming van Luyckx.

Onderhoud en reparaties aan het verdichtingswiel mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel.

Vanwege de bepaling in de machinerichtlijn is het zonder schriftelijke toestemming van de Firma Luyckx N.V. niet toegestaan veranderingen en/of aanpassingen te doen aan onze verdichtingswielen. Bij veranderingen zonder toestemming van Luyckx N.V. vervalt de CE markering en wordt U gezien als fabrikant van het verdichtingswiel.

5 Veiligheid

Het aan en/of afkoppelen van het verdichtingswiel dient uitsluitend door de machinist te geschieden.


Pas op voor beknelling tussen bewegende delen van het verdichtingswiel. Werkzaamheden aan het verdichtingswiel altijd met stopgezette motor uitvoeren.

De machinist van de machine dient er ten alle tijden op toe te zien, dat er zich geen personen bevinden binnen een straal van 10 meter van de in werking zijnde machine met verdichtingswiel.

6 Garantie

Op de verdichtingswielen van de Firma Luyckx N.V. geldt een garantie van 1 jaar bij een normaal en deskundig gebruik volgens bovenstaande richtlijnen.

7 Onderdelenlijst

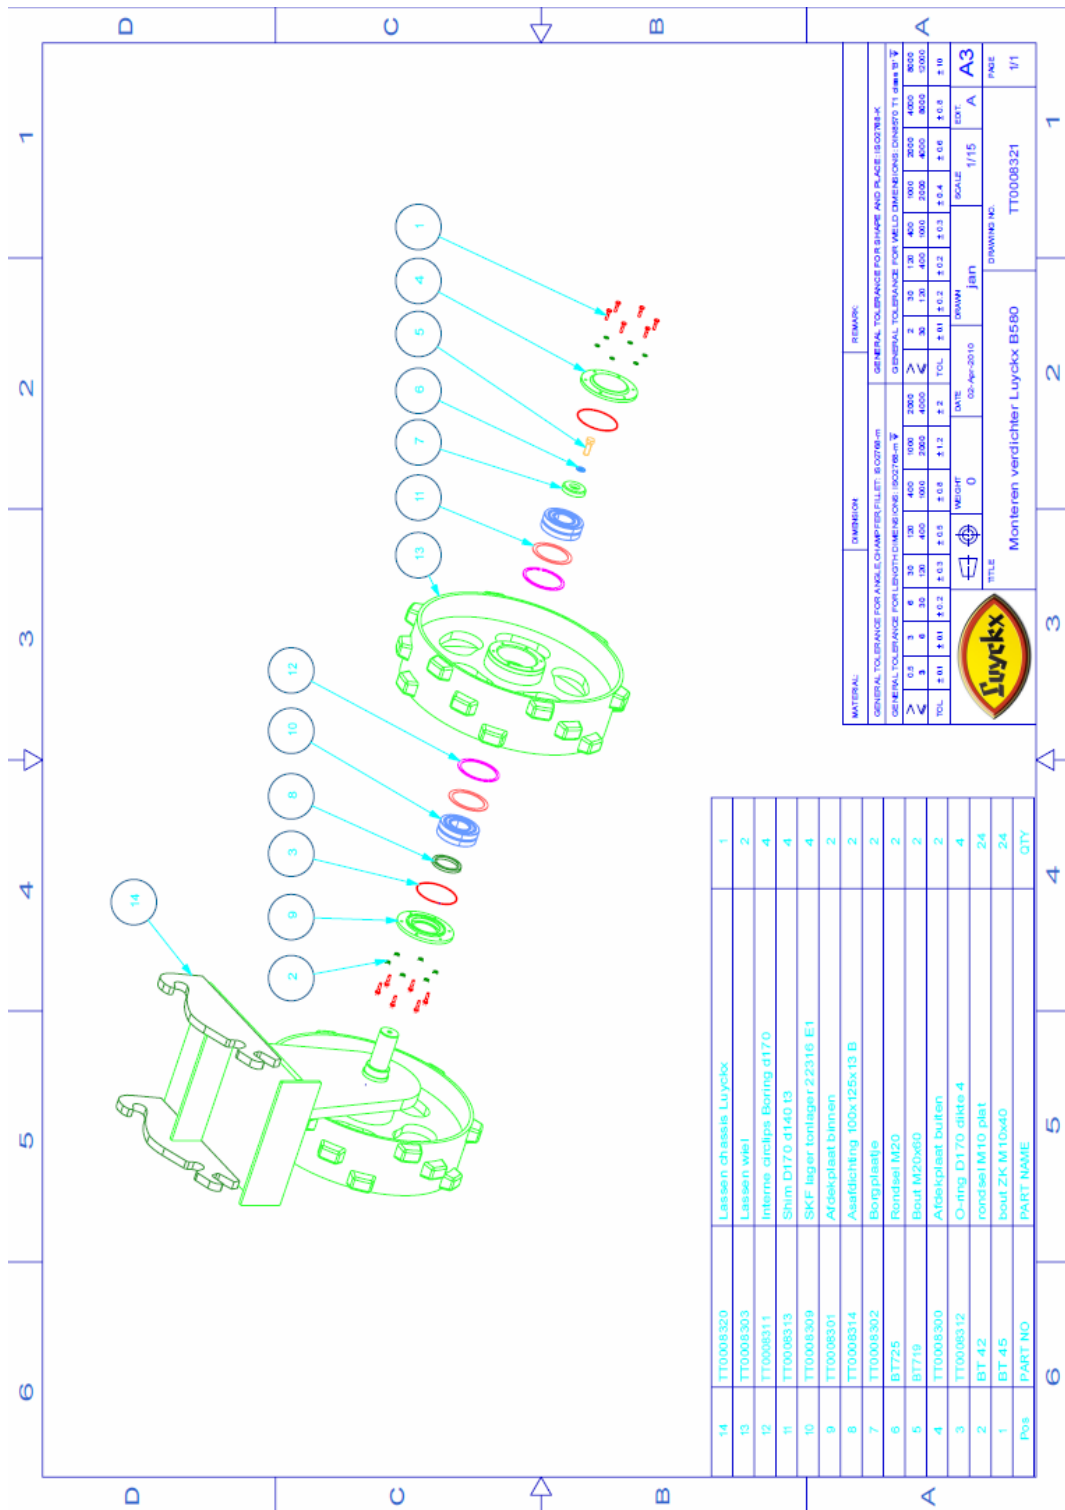

Firma Luyckx N.V.
Abdijlaan 33
B – 2960 Brecht
Tel.: +32(0)3.313.95.51
Fax.: +32(0)3.313.72.69
E-mail : info@luyckx.be
België