


Ersatzteilverzeichnis UL 300


Spare Parts List

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.0378	Gehäuse	Casing
2	2	07.1411	Spannstopfen	Tension Plug
♦xo•2A	2	07.1412	Federspannnscheibe	Spring Tension Disc
3	1	07.1413	Abstandsrohr f. Bypass	Spacer Pipe for Bypass
3A	1	07.3026	Abstandsrohr f. Rückschlagventil	Spacer Pipe for Kick-Back Valve
♦xo•4	1	07.2423	Ventilfeder f. Rückschlagventil	Valve Spring for Kick-Back Valve
♦xo•4A	1	07.3022	Ventilfeder f. Bypass	Valve Spring for Bypass
♦♦5	1	07.1648	Kugel für UL300/1, UL300/4	Ball for UL300/1, UL300/4
xo5	1	07.1649	Kugel für UL300/2, UL300/3	Ball for UL300/2, UL300/3
♦xo•5A	1	07.4090	Zwischenscheibe	Spacher Disc
♦xo•6	1	07.3027	Ventilplatte f. Rückschlag	Valve Plate for Kick-Back Valve
♦xo•7	1	07.1415	Rückschlagventilkörper	Kick-Back Valve Body
♦♦8	1	07.1418	Bypassventilkörper UL300/1, UL300/4	Bypass Valve Body UL300/1, UL300/4
o8	1	07.2351	Bypassventilkörper UL300/2	Bypass Valve Body UL300/2
x8	1	07.2350	Bypassventilkörper UL300/3	Bypass Valve Body UL300/3
9	1	22.0114	Zylinder	Cylinder
10	1	07.0823	Führungskassette	Guide Case
♦xo•11	3	06.0825	O-Ring zu 2, 8	O-Ring for 2, 8
♦xo•12	2	06.0254	Stützring zu 8, 9	Support Ring for 8, 9
♦xo•13	1	06.0536	O-Ring zu 7	O-Ring for 7
♦xo•14	2	06.0948	O-Ring zu 9, 10	O-Ring for 9, 10
15	1	07.1419	Kolbenkörper	Piston Body
15	1	07.3707	Kolbenkörper UL300/4	Piston Body UL300/4
16	1	07.1420	Abstandhalter	Spacer Retainer
16	1	07.0825	Abstandhalter UL300/4	Spacer Retainer UL300/4
xo•17	1	06.0257	Manschettendichtsatz kpl.	Seal Pack Assy
♦17	1	06.0491	O-Ring zu 15 UL300/4	O-Ring for 15 UL300/4
♦17A	2	06.0492	Stützring UL300/4	Support Ring UL300/4
18	1	11.0361	Kolbenstange	Piston Rod
♦xo•19A	1	06.0258	O-Ring zu 18	O-Ring for 18
♦xo•19B	2	06.0259	Stützring zu 19a	Support Ring for 19a
19C	1	07.0844	Paßfeder	Woodruff Key
♦xo•19D	1	07.0845	Spannhülse	Tension Sleeve
20	1	07.0831	Federlagerbock	Spring Support
20A	4	21.0191	Innensechskantschraube	Inner Hexagon Screw
20B	4	07.2994	Federring	Spring Washer
21	1	07.0834	Scheibe	Disc
22	19	07.0851	Tellerfeder UL300/1	Plate Spring UL300/1
22	19	07.0852	Tellerfeder UL300/2	Plate Spring UL300/2
22	19	07.0853	Tellerfeder UL300/3	Plate Spring UL300/3
22	23	07.2050	Tellerfeder UL300/4	Plate Spring UL300/4
23	1	07.0847	Stellmutter	Adjusting Nut
23C	max. 5	07.1813	Distanzscheibe	Spacer Disc
23D	max. 5	07.3060	Distanzscheibe	Spacer Disc
24	1	07.3467	Sechskantmutter	Hexagon Nut
25	6	07.1397	Stopfen	Plug
♦xo•25A	6	06.0108	Cu-Dichtring	Copper Gasket
•		14.0027	Rep. Satz UL300/1	Repair Kit UL300/1
o		14.0028	Rep. Satz UL300/2	Repair Kit UL300/2
x		14.0029	Rep. Satz UL300/3	Repair Kit UL300/3
♦		14.0440	Rep. Satz UL300/4	Repair Kit UL300/4

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte Bestell-Nr., Unloader-Nr. und -type angeben
 When ordering please state Code No., Unloader Model and Unloader Serial No.

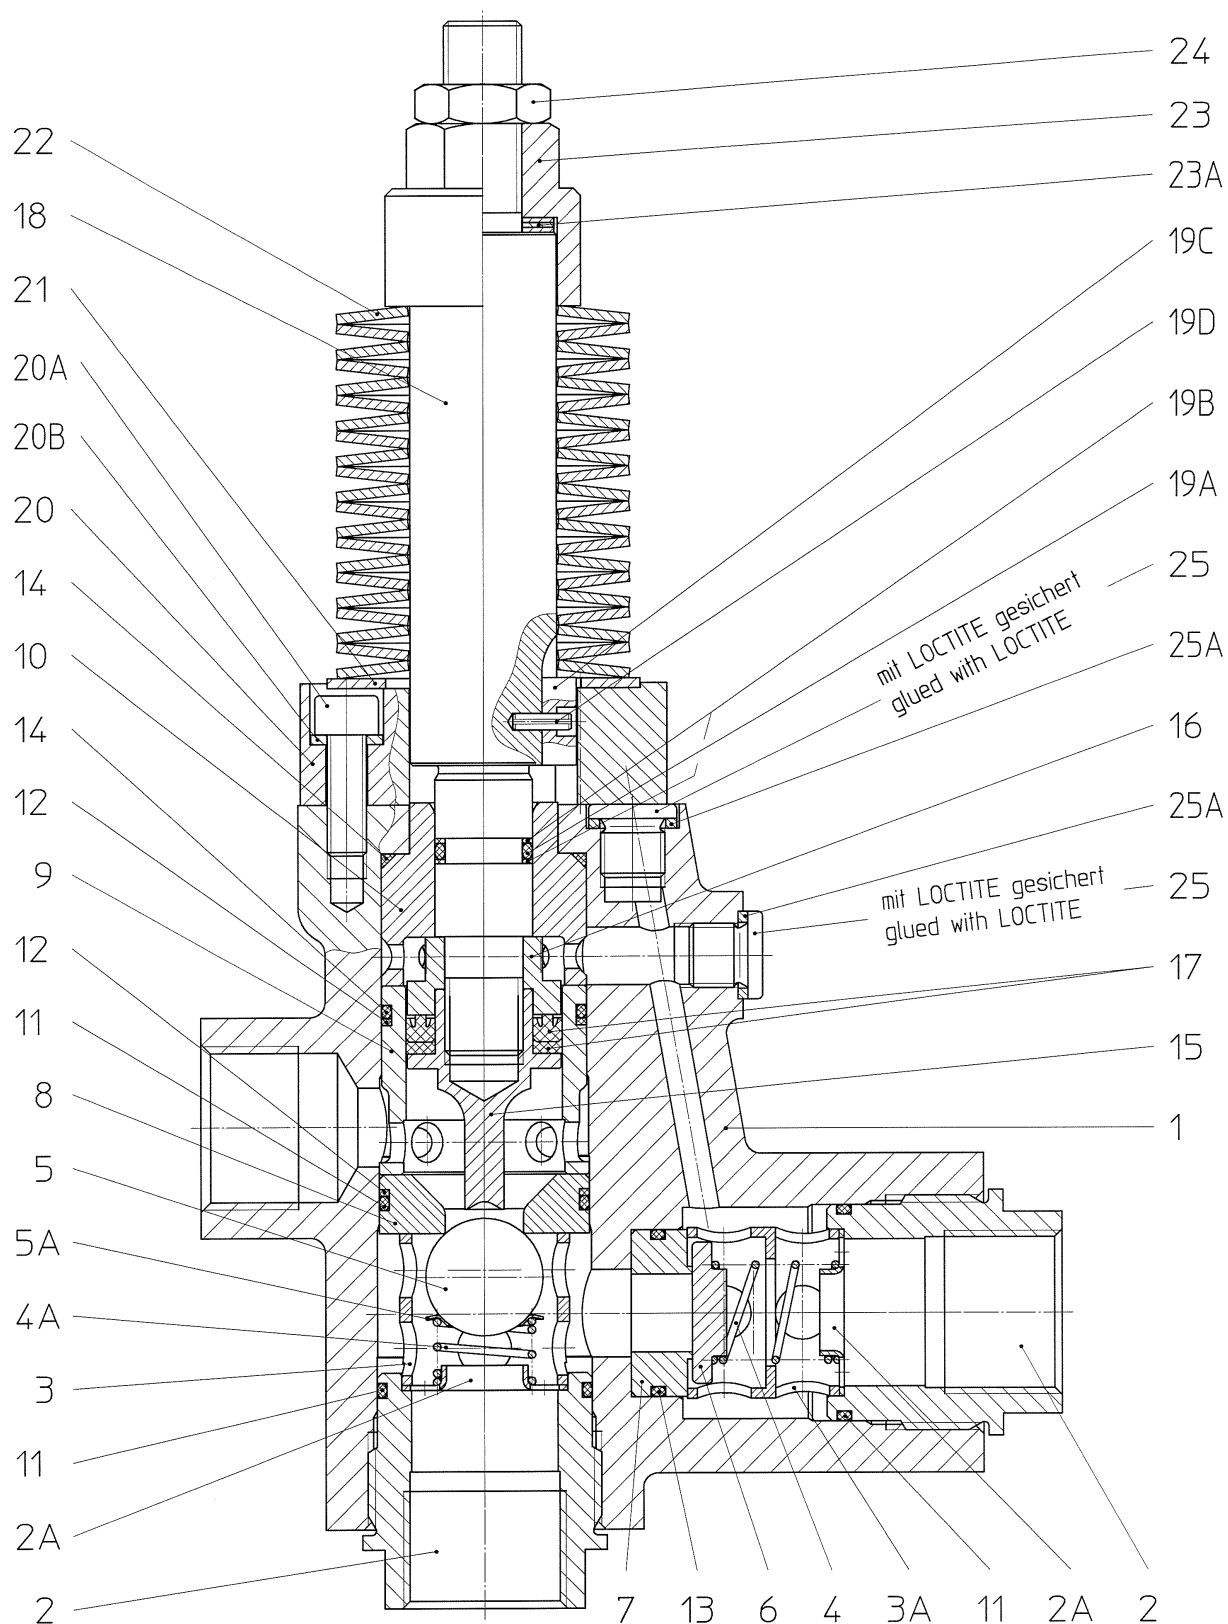

Kolbenkörperabdichtung UL300/4
Sealing of Piston Body UL300/4

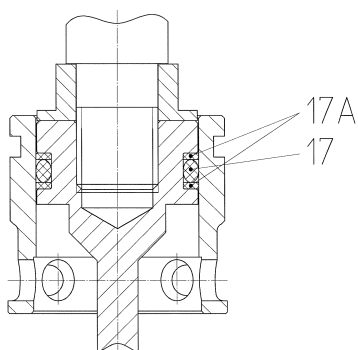

Achtung: Ventile werden NICHT EINGESTELLT geliefert. Erst durch die Einstellung an der Maschine selbst, durch Fachpersonal, werden sie zu einer SICHERHEITSKOMPONENTE.

Important: Valves are NOT SET when delivered. They become a SAFETY COMPONENT only after adjustment on the machine by trained personnel.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
UL300