

JOINTS DE SILICONE PARFAITS



 **CornerTape**[®]
SYSTEM

CORNERTAPE

1-2-3

ÉTAPE 1

Enlever le vieux silicone



CORNERTAPE

1-2-3

ÉTAPE 1

Enlever le vieux silicone



Grattoir silicone

Enlever le vieux silicone. Sans endommager le support.

Grattoir silicone 'Pro'

Disponible également en acier, pour un usage fréquent.

Brosse

Élimine le résidu restant des surfaces irrégulières.

CORNERTAPE

PRODUITS

Autres produits



Raclette professionnel

4 spatules différentes avec des tailles différentes.


Pistolet silicone

Un fusil d'étanchéité de haute qualité pour un usage fréquent. Pour les cartouches de taille standard.



ÉTAPE 2

Préparation de la surface

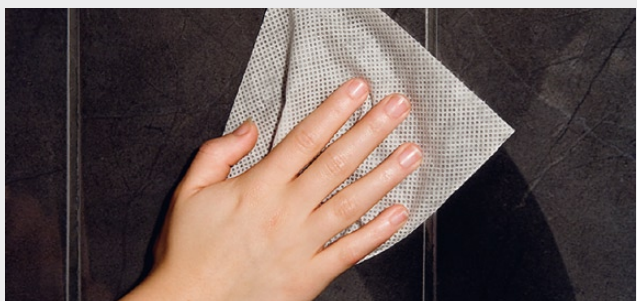

ÉTAPE 2

Préparation de la surface



Lingettes

Lingettes pour le dégraissage des surfaces avant l'application de la silicone. Assure une grande adhérence à votre nouveau joint silicone.

Disponible en paquet de 4 pièces ou 20 pièces.

Notre site web!

www.CornerTape.net

Gamme de produits, instructions, informations, trucs et astuces & téléchargements.

ÉTAPE 3

La finition parfaite



ÉTAPE 3

La finition parfaite



CornerTape

Ruban adhésif pour des joints en silicone parfaits! Ne demande aucune expérience. Pour le bricoleur et le professionnel. Disponible en 4 tailles.



COMMENT UTILISER?



La prise CornerTape

Placer votre pouce dans le rouleau et votre index sur le côté en tenant le rouleau bien dans le coin.

Déplier

Placer la spatule incluse dans le pli du ruban, déplier et fixer le ruban sur le mur en face.




Ôter le film

Ôter le film plastique. Seul le ruban métallique doit rester de chaque côté. Appliquer le silicone dans le creux.



Utiliser la spatule

Lisser le joint avec la spatule. La garder à un angle fixe, légèrement ver le bas.

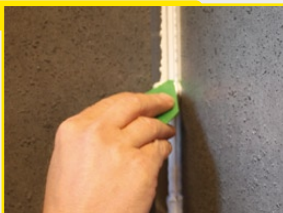

Enlever rubans

Retirer les rubans: la finition parfaite!



PRÉSENTOIR



 **CornerTape**
SYSTEM

P.T.B.-COMPACTUNA®

0800/92 279 - www.compaktuna.be

Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent (België)

+ 32 9 221 11 16 of info@compaktuna.be