



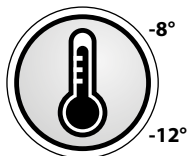

Łatwe i skuteczne zwalczanie przyczyn powstawania wilgoci od podłoża

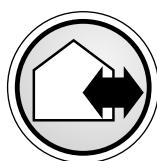

Właściwości

Najskuteczniejszy sposób na pozbycie się wilgoci od gruntu na zawsze.

FREEZTEQ® jest nowoczesnym systemem izolacji chemicznej budynków od zawilgocenia. Jego łatwość zastosowania w znaczący sposób pozwala zredukować koszty robocizny i materiałów w porównaniu z innymi technikami izolacji. Jest skuteczny i wysoce adaptowalny. Wytwarza kompletną barierę wodoszczelną, powodując efekt nieprzepuszczalności ścian. Prawidłowe zastosowanie systemu FREEZTEQ® sprawi, że ściany staną się 100% nieprzepuszczalne a samoosuszenie nastąpi samoistnie. Na jakość produktu udzielamy długoterminową gwarancję.

Zalety

FREEZTEQ® jest to innowacyjny system izolacji od wilgoci. Tworzy wodoodporną barierę. W porównaniu z innymi chemicznymi systemami hydroizolacji od gruntu jest wydajny, pozwala osiągnąć najlepszą jakość w stosunku do niskiej ceny, optymalizując koszty inwestycji. Co więcej, technika aplikacji jest łatwa i bardzo efektywna..

Długofalowe rozwiązanie problemu zawilgocenia ścian. Jedynym narzędziem potrzebnym do aplikacji jest wiertarka + 22 mm wiertło diamentowe, zamrożone „lizaki lodowe” FREEZTEQ. System jest możliwy do zastosowania przy każdej grubości ścian. Możliwość aplikacji bezpośrednio w fugi. Aplikacja zamrożonych lizaków jest łatwa i szybka, nie wytwarza groźnych dla zdrowia substancji chemicznych. Produkt bezzapachowy nie jest łatwopalny.

Proporcje mieszania	Zużycie	Opakowania
Nierozcieńczalny	100 lizaków do użycia ± na ścianę 3m dł. x 22,5 cm gr	zawartość 100 lub 250 sztuk lizaków
Kolor	Czas aplikacji / absorpcji	Temperatura aplikacji
Bezbarwny	± 24 godziny	- 12°C do - 8°C

Przygotowanie

- Umieść lizaki w zamrażarce i pozostaw je na około 48 godzin do całkowitego zamrożenia. Zaleca się aby nie wyjmować produktu z kartonu.
- Nie rozcinaj folii, jeżeli lizaki nie są zamrożone.
- Usuń zawilgocony tynk ze ścian wewnętrznych na wysokość min. 10 cm od podłoża. Jeżeli planujesz aplikację systemu w ścianach zewnętrznych, tynk musi być skuty do wysokości min. 20 cm od poziomu gruntu.

instrukcja użycia

- Przygotuj odwierty w odległości 11 cm od siebie. Nie przewiercaj ściany na wylot. Odwiert musi dochodzić do głębokości około. 2 cm grubości ściany. Odwierty mogą być wykonane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku. W przypadku grubych ścian, zaleca się zastosowanie systemu od strony wewnętrznej i zewnętrżnej jednocześnie.
- Jeżeli podłoga w pomieszczeniu jest wykonana z betonu, wykonaj odwierty w pierwszej fudze nad powierzchnią podłogi (około 7,5 cm). Odwierty mogą być wykonane od zewnątrz lub od wewnątrz.
- Podniesiona drewniana w pomieszczeniu – wykonaj odwierty jak najbliżej powierzchni podłogi. Jeżeli odwierty będą wykonywane z zewnątrz, powinny znajdować się 15 cm od poziomu gruntu.
- Lizaki lodowe FREEZTEQ® muszą zostać zaaplikowane w każdy odwiert w 4 seriach.
- W celu aplikacji usuń zgrzew folii na końcu zamrożonego lizaka za pomocą nożyczek lub nożyka do dywanów.
- Przy użyciu rękawiczek ochronnych wyciśnij zamrożoną substancję z folii. Zaaplikuj do każdego odwiertu. Upewnij się, że cały odwiert jest wypełniony lizakiem po sam brzeg.
- Czynność powtarzaj do czasu aż wszystkie otwory w ścianie zostaną wypełnione zamrożoną substancją.
- Jak już substancja się roztopi i zostanie całkowicie wchłonięta, zaaplikuj kolejną serię produktu. W sumie należy wykonać aplikację w 4 seriach, w ciągu 24 godzin.

instrukcja użycia

- Dla większości zawilgoconych ścian wystarczy aplikacja systemu z jednej strony.
- Zaleca się zastosowanie preparatu od strony zewnętrznej, jeżeli jest taka możliwość.
- W celu zabezpieczenia ścian przylegających do sąsiedniego budynku zaleca się użycie systemu FREEZTEQ® w sposób pionowy na przylegającej ścianie do 1m wysokości. W ten sposób powstanie bariera zapobiegająca przedostawaniu się wilgoci ze ściany niezabezpieczonej.
- W celu zabezpieczenia powierzchni, użyj folii kryjącej.
- Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą ulotką.

Środki ostrożności

- Przy aplikacji produktu używaj gumowych rękawiczek.
- Nie przecinaj „lizaków” gdy są zamrożone.
- Przeczytaj dokłą

